


CooVox V2 2FXOS模块规格书

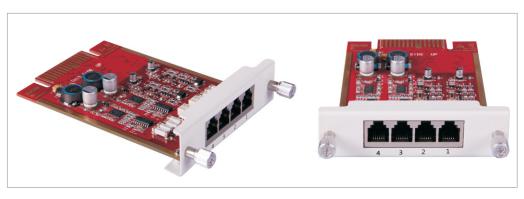



FXO - Foreign Exchange Office, 外部交换局。

简单的理解它是 PBX 交换机上用来同公共电话网相连的接口。也就是是中央交换局交换机和数字电话交换系 统之间的一个中继端连接。相对于中心局而言,它模拟一台PABX分机,可实现一部普通电话机与一部多路复 用器的连接。

FXS - Foreign Exchange Station,外部交换站。

简单理解它是 PBX 上用来连接电话机用的接口。该接口提供连接电话机的插口、驱动的电源、和传送拨号 音。也就是数字电话交换系统和POTS电话之间的一个线路端连接。它模拟 PABX 的分机接口(或中心局的用 户接口),可实现一部普通电话机与一部多路复用器的连接。

2FXOS模块适用于CooVox U50/U80/U100,支持2路FXO接入与2路FXS接入

每个接口对应主板上的一个LED灯。

LED灯表示接口状态:

FXS---绿色灯

>绿色=模块加载成功


>闪烁=通道响铃


FXO---红色灯

>红色=模块加载成功

>闪烁=通道响铃

如果灯不亮,表示模块加载失败



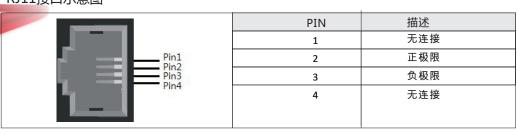



温度: 0°C ~ 40°C 湿度: 5% ~ 95%无凝露 模块尺寸 88.5 x 132 mm 符合认证 CE / FCC / RoHS







