



# 智科网络壁挂音箱

## 快速安装手册

---

SW15







## 包装清单




SW15 网络壁挂音箱  
(1件)

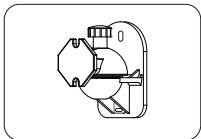


安装支架  
(1个)

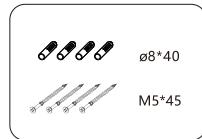


M5\*45螺丝和膨胀管  
(各4个)

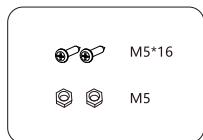


M5\*16螺丝和螺栓  
(各2个)

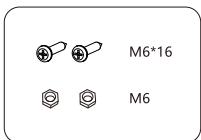

M6\*16螺丝和螺栓  
(各2个)

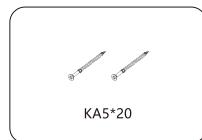

KA5\*20螺丝  
(2个)

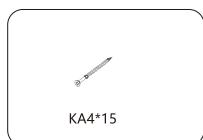

KA4\*15螺丝  
(1个)



保修卡 (1张)



安装手册(1本)





电源适配器 (1个)


# 中文

## 安装方式


- 1、在安装墙壁上根据设备安装孔尺寸使用电钻钻2个孔，孔间距58mm，膨胀管规格为ø8\*40mm；
- 2、使用塑料锤将膨胀管打进所钻的孔里面；
- 3、将安装支架拆开，将其A部分使用M5\*45的螺钉固定在安装墙壁上（如图一）；  
如安装平面为钢板，则使用六棱螺母套件进行固定（如图二）。

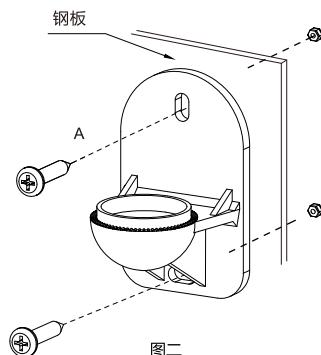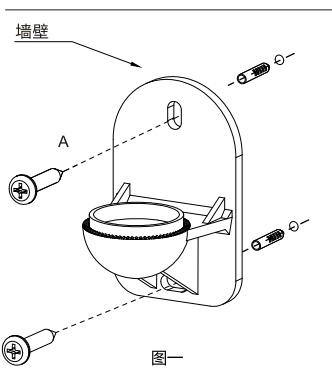

- 4、将壁挂安装支架B部分使用KA5\*20的螺钉固定在安装位上,根据需要可以选择竖向或横向安装；

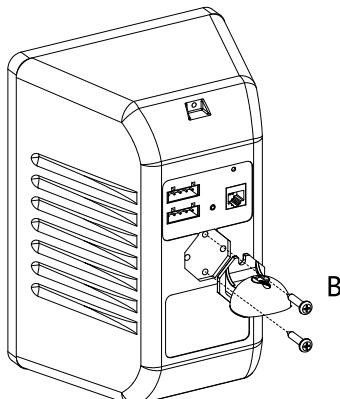


竖向安装

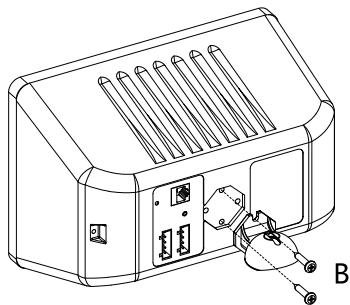


横向安装

5、将安装支架A、B两部分固定在一起，注意齿轮需要吻合；


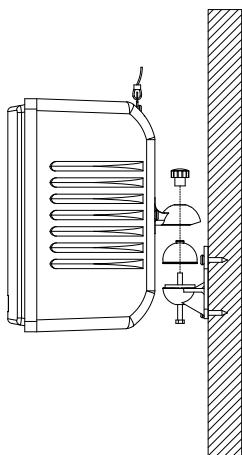


竖向安装

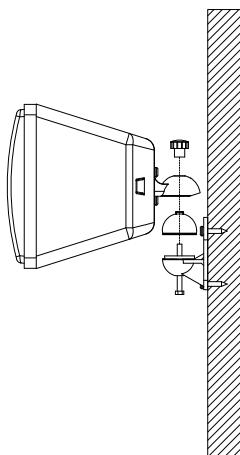


横向安装

6、上下或左右转动安装支架可以适当调整悬挂的角度，上下旋转最大角度为 $10^\circ$ ，左右旋转最大角度为 $90^\circ$ ；

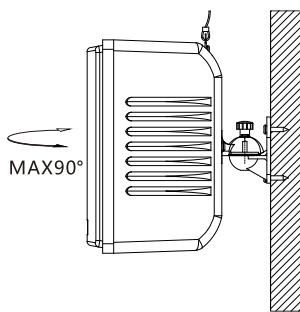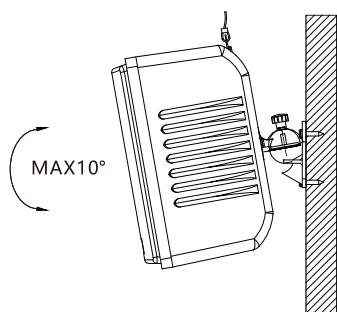

7、如需要使用安全绳，可以使用KA4\*15螺钉将安全绳固定在设备上。

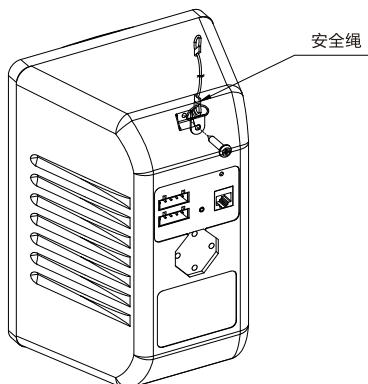


## 系统登录导向

- 1.连接好电源（或PoE）及网线。
- 2.设备启动完成后，按下恢复出厂设置按键5秒后，松开按键，设备进行IP播报。出厂默认DHCP，若未获取到IP地址，则默认登录IP地址为192.168.1.101。直接在浏览器地址栏输入IP地址，即可进入设备登录界面，设备的缺省用户名及密码，均为admin。

## 恢复出厂设置导向



长按恢复出厂设置按键10秒以上，听到语音提示后松开，设备进入恢复设置状态，系统指示灯熄灭。恢复成功后，系统运行指示灯进入闪烁状态。

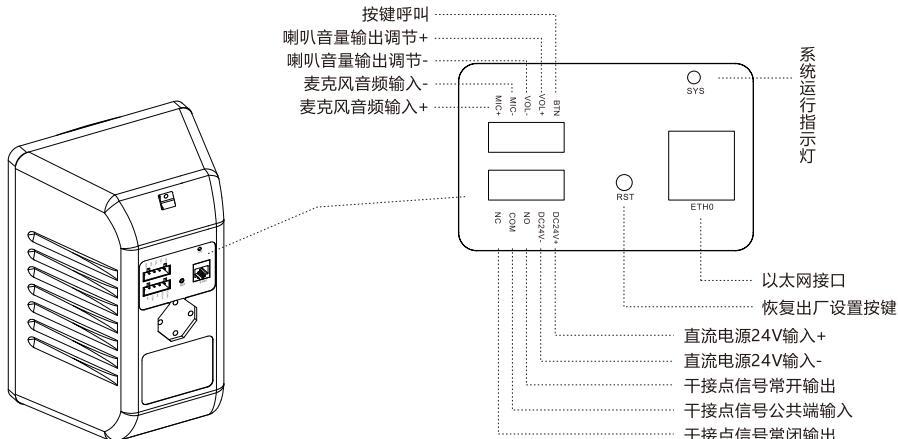


# English

## Installation


1. Use an 8 mm drill to drill 2 mounting holes with 58 mm vertical spacing.
2. Insert a plastic anchor into each of the mounting holes and use a rubber hammer to tighten the installation of the anchors.
3. Separate the mounting bracket, and install part A to the mounting holes using the M5\*45 screws, as shown in Figure1. If the mounting surface is a plate, then tighten the M5\*45 screws using the bolts, as shown in Figure 2.

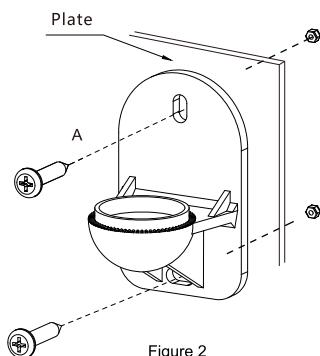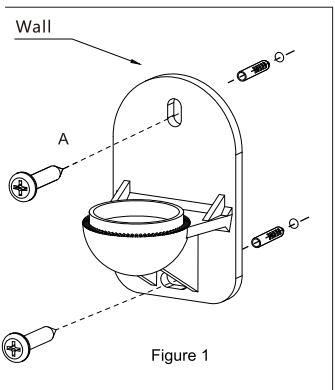

4. Install the part B of the mounting bracket to the rear panel of the SW15 speaker, use KA5\*20 screws to fix it. See below instructions for vertical or transverse installation.

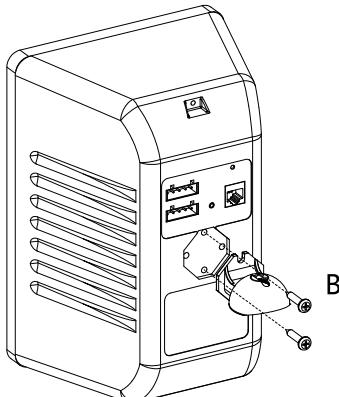


Vertical Installation

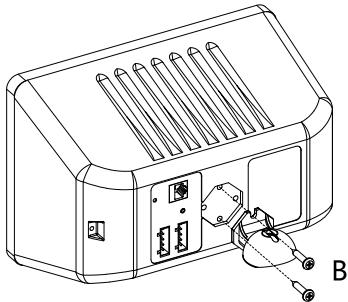


Transverse Installation

5. Place the SW15 speaker to the mounting position to match the part A and part B of the mounting bracket, then tighten part A and B by turning the bolt.


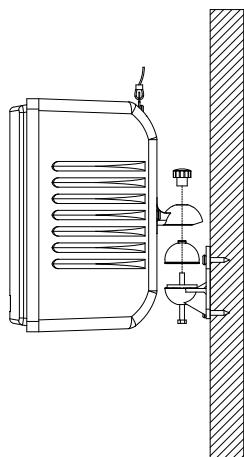


Vertical Installation

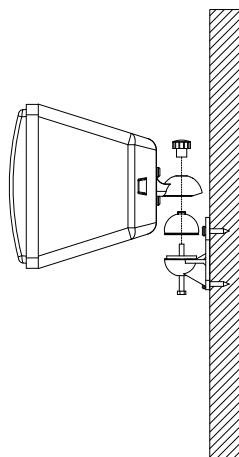


Transverse Installation

6. To adjust the angle of the speaker, you can rotate it up or down for maximumly 10 degrees, or left or right for maximumly 90 degrees.

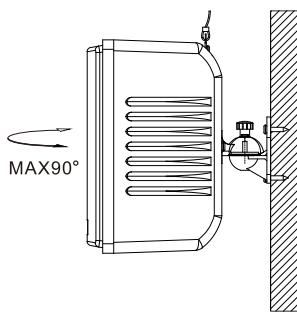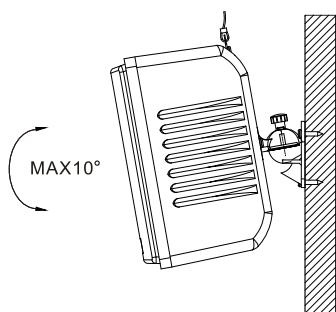

7.If safety strap is required to be installed, please use the KA4\*15 screw to fix it to the speaker as shown below.

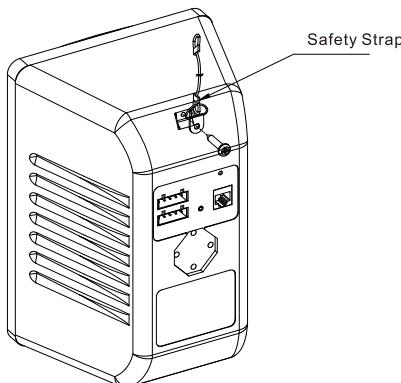


## Web Login

1. Connect network cable and power supply (if PoE is not enabled on the network cable).
2. Wait for 30 seconds then press and hold the RST button for 5 seconds and release, it will announce the IP address obtained from the DHCP server. If there's no DHCP server or DHCP fails, it will use default IP 192.168.1.101. In the browser address bar input the IP address you hear to open its web management interface. Default username and password admin/admin.

## Interfaces and Instructions



To reset factory defaults, press and hold the RST button for 10 seconds (5 seconds for IP address announcements) and release, now you should hear voice prompts “Resetting factory defaults, rebooting…”, it means the speaker will now reset.

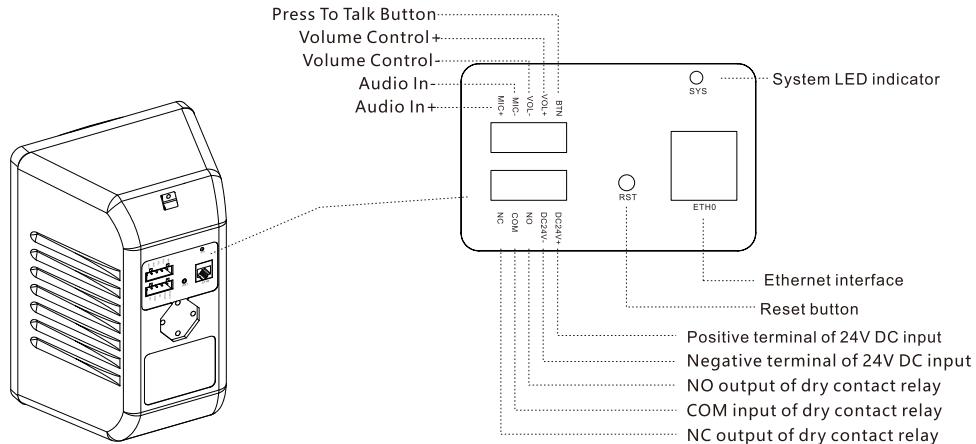


# Français

## Installation


- 1.Utilisez un foret de 8 mm pour percer 2 trous de montage avec un espacement vertical de 58 mm.
- 2.Insérez une cheville en plastique dans chacun des trous de montage et utilisez un marteau en caoutchouc pour terminer l'installation.
3. Séparez le support de montage et installez la pièce A au mur sur les trous de montage à l'aide des vis M5 \* 45, comme illustré à la figure 1. Si la surface de montage est une plaque, serrez les vis M5 \* 45 à l'aide des boulons, comme indiqué dans Figure 2.

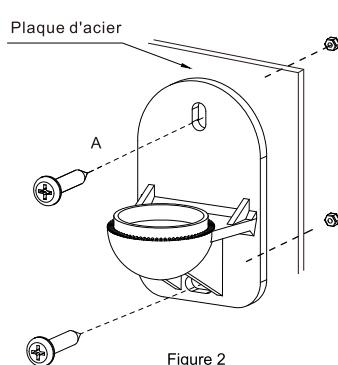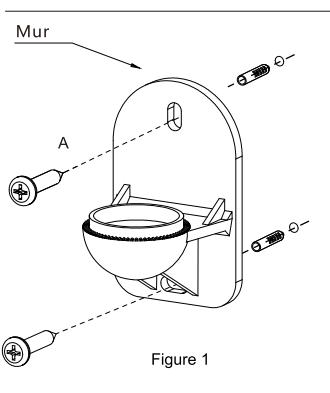

- 4.Installez la partie B du support de montage sur le panneau arrière de l'enceinte SW15, utilisez des vis KA5 \* 20 pour le fixer. Voir les instructions ci-dessous pour une installation verticale ou transversale.

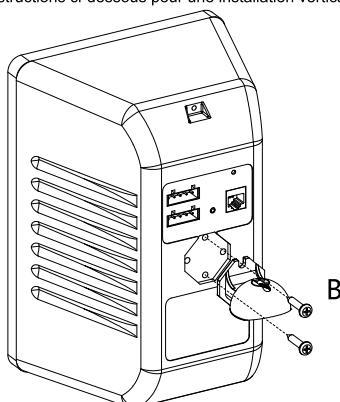


Installation verticale

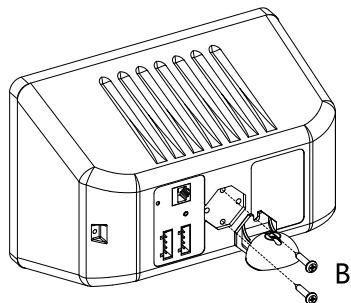


Installation transversale

5. Placez l'enceinte SW15 en position de montage pour faire correspondre la partie A et la partie B du support de montage, puis serrez les parties A et B en tournant le boulon.


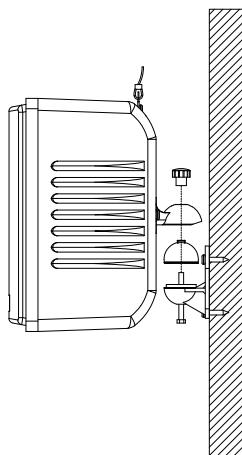


Installation verticale

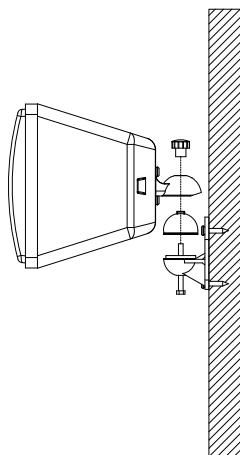


Installation transversale

6. Pour régler l'angle du haut-parleur, vous pouvez le faire pivoter vers le haut ou vers le bas de 10 degrés maximum, ou sur la gauche ou la droite de 90 degrés maximum.

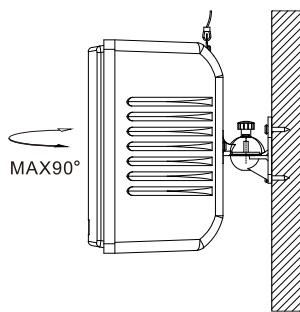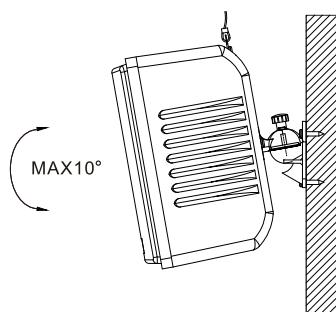

7.Si une sangle de sécurité doit être installée, veuillez utiliser la vis KA4 \* 15 pour la fixer au haut-parleur comme indiqué ci-dessous.

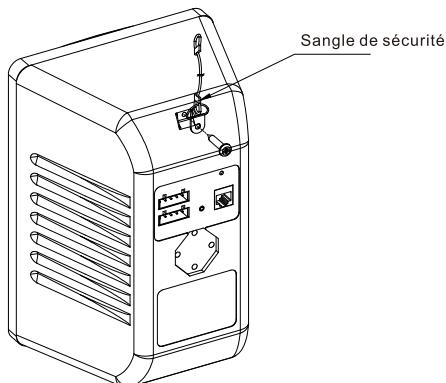


## Connexion Web

- 1.Connectez le câble réseau et l'alimentation (si PoE n'est pas activé sur le câble réseau).
- 2.Attendez 30 secondes, puis appuyez et maintenez le bouton RST pendant 5 secondes et relâchez, il annoncera l'adresse IP obtenue du serveur DHCP. S'il n'y a pas de serveur DHCP ou si la configuration par DHCP échoue, il utilisera l'IP par défaut 192.168.1.101. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez l'adresse IP que vous entendez pour ouvrir son interface de gestion Web. Nom d'utilisateur et mot de passe par défaut admin / admin.

## Interfaces et instructions

Pour réinitialiser les paramètres d'usine, appuyez sur le bouton RST et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes (5 secondes pour les annonces d'adresse IP) et relâchez, maintenant vous devriez entendre les invites vocales "Réinitialisation des paramètres d'usine, redémarrage ... ", cela signifie que le haut-parleur va maintenant se réinitialiser.

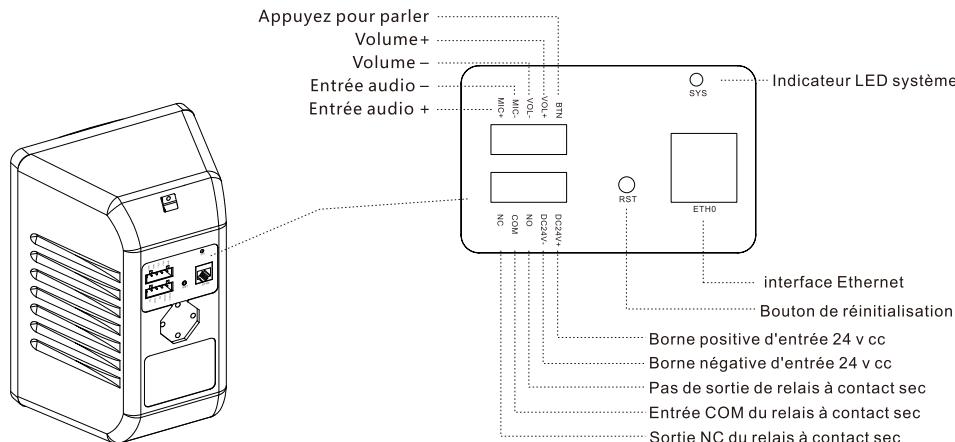

# Lingua italiana

## Installazione

- Utilizzare un trapano da 8 mm per praticare 2 fori di montaggio con spaziatura verticale di 58 mm.
- Inserire un tassello di plastica in ciascuno dei fori di montaggio e utilizzare un martello di gomma per completare l'inserimento dei tasselli.
- Separare la staffa di montaggio e installare la parte A nei fori di montaggio utilizzando le viti M5-45, come illustrato nella Figura 1.
- Se la superficie di montaggio è in piano, stringere le viti M5-45 utilizzando i bulloni, come illustrato nella Figura 2.

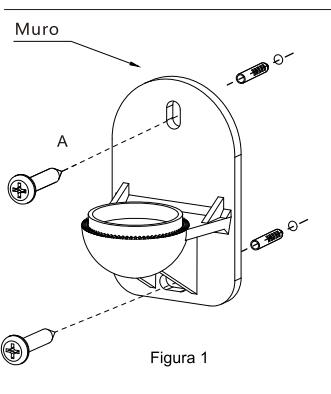


Figura 1



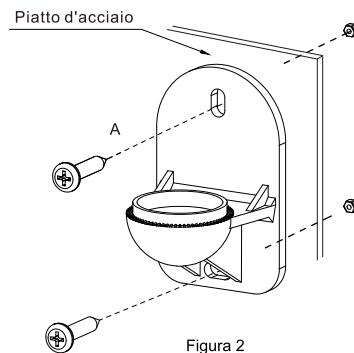


Figura 2

- Installare la parte B della staffa di montaggio sul pannello posteriore dell'altoparlante SW15, utilizzare viti KA5-20 per fissarlo. Vedere di seguito le istruzioni per l'installazione verticale o orizzontale.

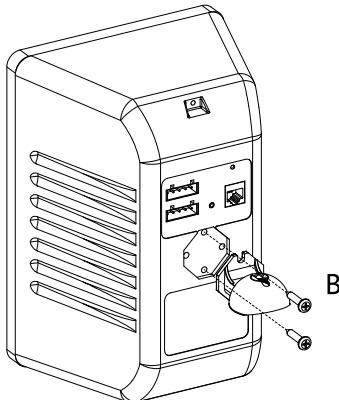


Installazione verticale

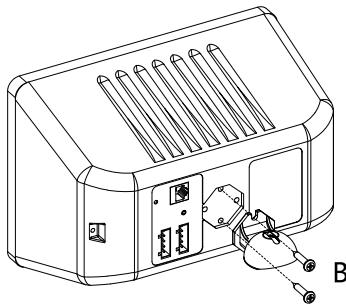


Installazione orizzontale

5. Posizionare l'altoparlante SW15 nella posizione di montaggio in modo che corrisponda alla parte A e alla parte B della staffa di montaggio, quindi stringere le parti A e B ruotando il bullone.


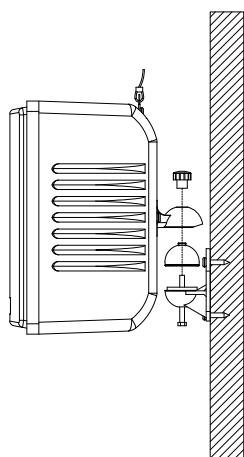


Installazione verticale

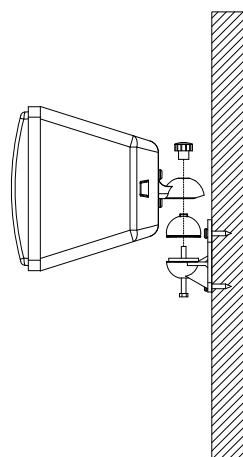


Installazione orizzontale

6. Regolare l'angolo dell'altoparlante, è possibile ruotarlo verso l'alto o verso il basso per un massimo di 10 gradi, verso sinistra o destra per un massimo di 90 gradi.

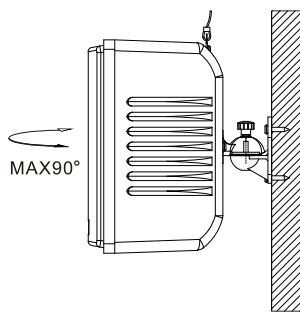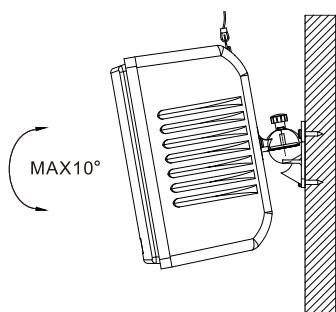

7.Se è necessario installare un cinghia di sicurezza, utilizzare la vite KA4-15 per fissarla all'altoparlante come illustrato di seguito.

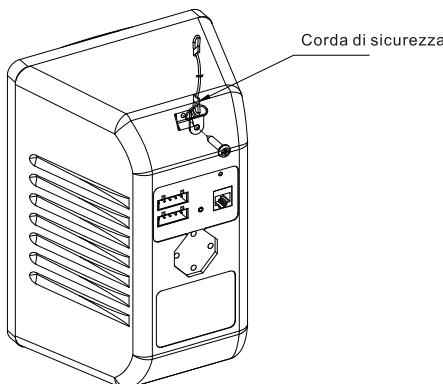


## Web Login

- 1.Congregare il Cavo di rete e alimentatore (se PoE non è abilitato sul cavo di rete).
- 2.Attendere 30 secondi poi premere e tenere premuto il pulsante RST per 5 secondi e rilasciare, verrà annunciato l'indirizzo IP ottenuto dal server DHCP. Se il server DHCP è assente o se il server DHCP fallisce, verrà utilizzato l'IP predefinito 192.168.1.101. Nella barra degli indirizzi del browser immettere l'indirizzo IP che si sente, per aprire la relativa interfaccia di gestione web. Nome utente e password predefiniti admin/admin.

## Interfacce e Istruzioni

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, premere e tenere premuto il pulsante RST per 10 secondi (5 secondi per gli annunci di indirizzi IP) e rilasciare, ora si dovranno sentire le istruzioni vocali " Resetting factory defaults, rebooting...", significa che l'altoparlante verrà ora reimpostato.

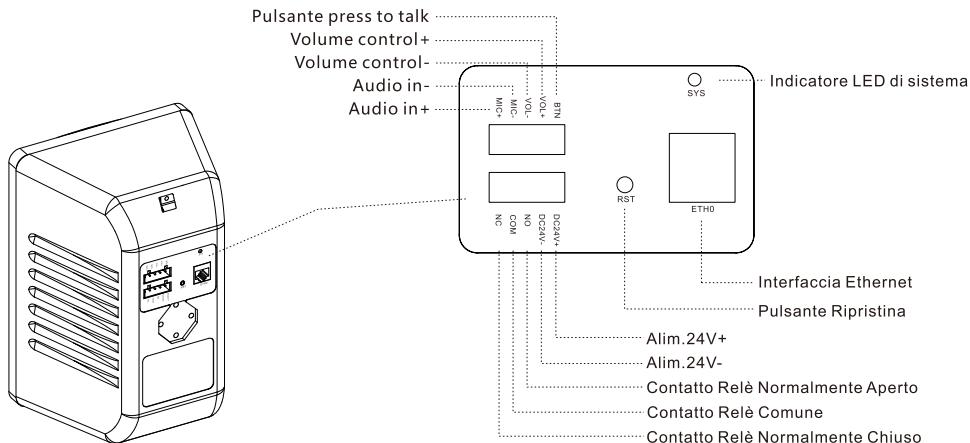

# Русский

## Установка

- Используя сверло диаметром 8 мм, просверлите 2 монтажных отверстия с вертикальным шагом 58 мм.
- Вставьте пластиковый анкер в каждое из монтажных отверстий и используйте резиновый молоток, чтобы затянуть установленные анкеры.
- Отделите монтажный кронштейн и установите деталь А в монтажные отверстия с помощью винтов M5\*45, как показано на Рис.1. Если монтажная поверхность представляет собой пластины, то затяните винты M5\*45 с помощью болтов, как показано на Рис. 2.

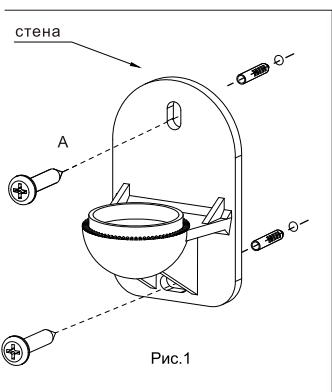
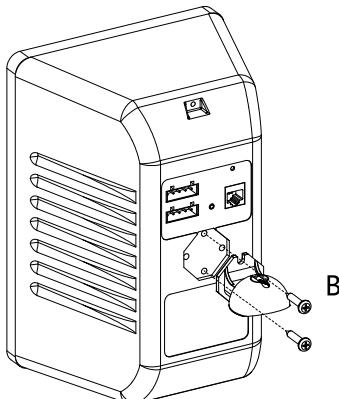


Рис.1

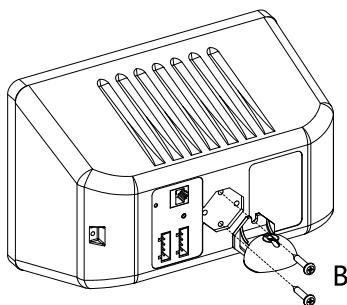


Рис.2

- Установите деталь В монтажного кронштейна на заднюю панель динамика SW15, закрепите ее винтами KA5\*20. Ниже показано руководство по вертикальной или поперечной установке.




Вертикальная установка




Поперечная установка

5. Установите динамик SW15 в монтажное положение, соответствующее деталям А и В монтажного кронштейна, затем затяните детали А и В, повернув болт.


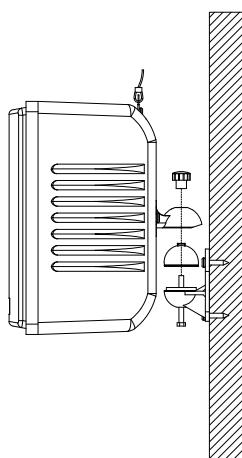


Вертикальная установка

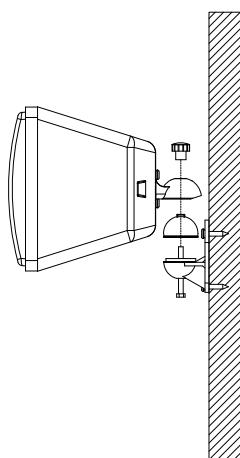

Поперечная установка

6. Чтобы отрегулировать угол наклона динамика, вы можете повернуть его вверх или вниз до 10 градусов, а также влево или вправо до 90 градусов.

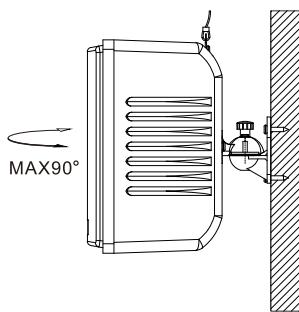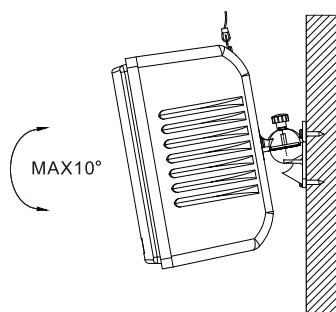

6. Чтобы отрегулировать угол наклона динамика, вы можете повернуть его вверх или вниз до 10 градусов, а также влево или вправо до 90 градусов.




## Вход в веб-интерфейс

1. Подключите сетевой кабель и источник питания (если не используется PoE).
2. Ожидайте 30с, затем нажмите и удерживайте кнопку RST в течение 5 секунд, после чего отпустите. Вы услышите IP адрес устройства, полученный от DHCP сервера. Если DHCP сервер не используется, или работает неисправно, IP адрес по умолчанию - 192.168.1.101. Для открытия веб-интерфейса введите IP адрес устройства в адресную строку браузера. Для входа используйте логин/пароль по умолчанию - admin/admin.

## Интерфейсы и инструкции

Для сброса до заводских настроек нажмите и удерживайте кнопку RST в течение 10 секунд (5 секунд для голосового оповещения IP адреса), затем отпустите, после чего вы услышите голосовое уведомление "Resetting factory defaults, rebooting...(Сброс до заводских настроек, перезагрузка)", после чего громкоговоритель произведет сброс настроек..

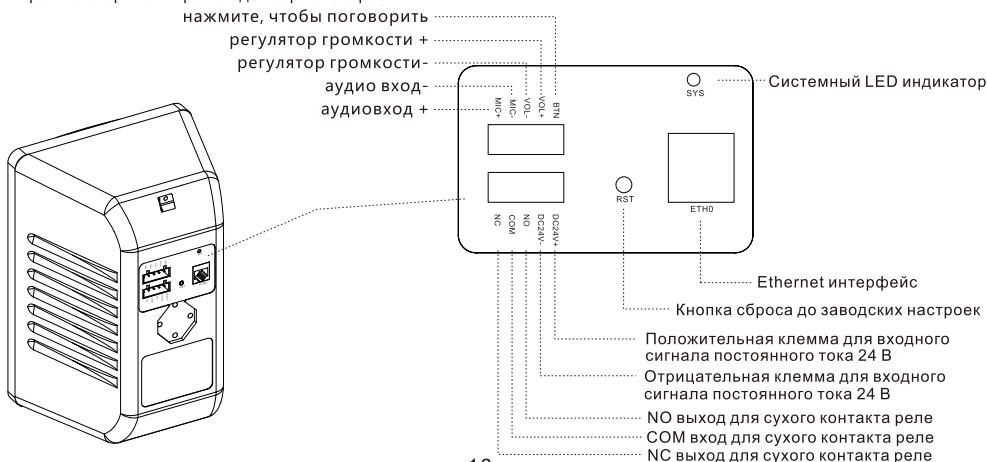

# Español

## Instalación

- 1.Use un taladro de 8 mm para hacer 2 agujeros de montaje con un espacio vertical de 58 mm.
- 2.Inserte un Tarugo de plástico en cada uno de los orificios de montaje y utilice un martillo de goma para apretar la instalación de los anclajes.
- 3.Separe el soporte de montaje e instale la parte A en los orificios de montaje utilizando los tornillos M5\*45, como se muestra en la Figura 1. Si la superficie de montaje es una placa, entonces apriete los tornillos M5\*45 usando los pernos, como se muestra en la Figura 2.

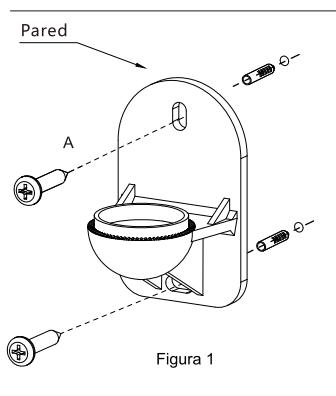


Figura 1



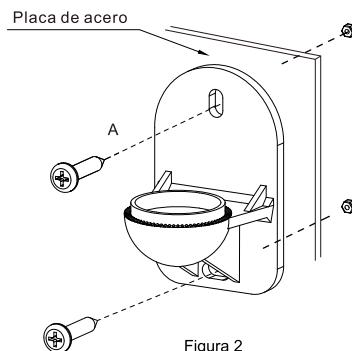


Figura 2

- 4.Instale la parte B del soporte de montaje en el panel trasero del altavoz SW15, utilice tornillos KA5\*20 para fijarlo. Consulte las siguientes instrucciones para la instalación vertical o transversal.

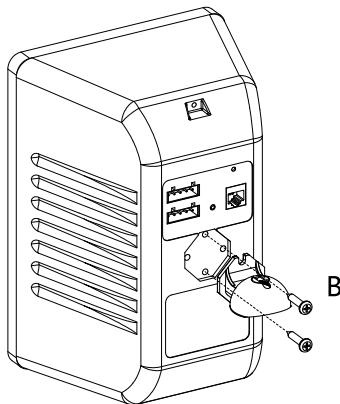


Instalación vertical

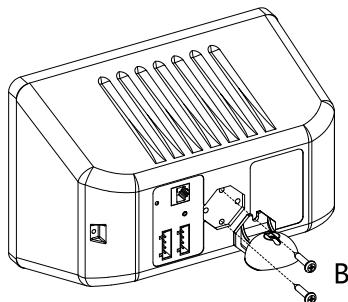


Instalación transversal

5.Coloque el altavoz SW15 en la posición de montaje para que coincida con la parte A y la parte B del soporte de montaje, luego apriete la parte A y B girando el perno.


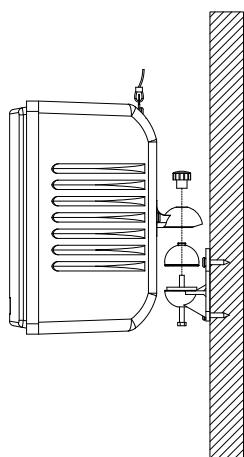


Instalación vertical

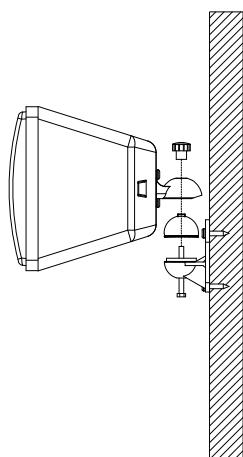


Instalación transversal

6.Para ajustar el ángulo del altavoz, puede girarlo hacia arriba o hacia abajo para un máximo de 10 grados, o hacia la izquierda o la derecha para un máximo de 90 grados.

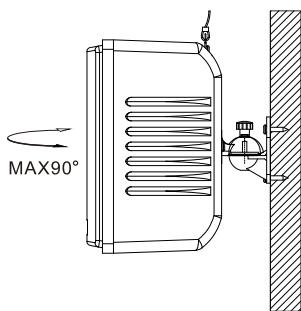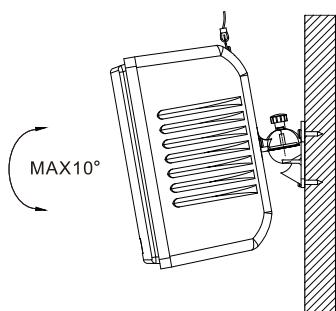

7.Si es necesario instalar una correa de seguridad, utilice el tornillo KA4\*15 para fijarla al altavoz como se muestra a continuación.

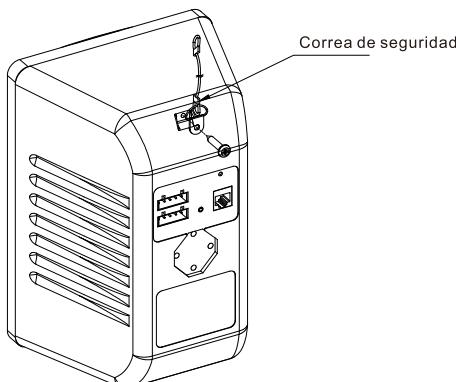


## Inicio de sesión en la web

- 1.Conecte el cable de red y la fuente de alimentación (si PoE no está activado en el cable de red).
- 2.Espere 30 segundos, luego mantenga presionado el botón RST durante 5 segundos y suéltelo, anunciará la dirección IP obtenida del servidor DHCP. Si no hay un servidor DHCP o si el DHCP falla, utilizará la IP 192.168.1.101 por defecto. En la barra de direcciones del navegador introduzca la dirección IP que oye para abrir su interfaz de gestión web. Nombre de usuario y contraseña por defecto admin/admin.

## Interfaces e instrucciones

Para restablecer los valores de fábrica, mantenga pulsado el botón RST durante 10 segundos (5 segundos para los anuncios de direcciones IP) y suéltelo, ahora debería oír las indicaciones de voz "Restablecimiento de los valores de fábrica, reinicio...", significa que el altavoz se restablecerá ahora.

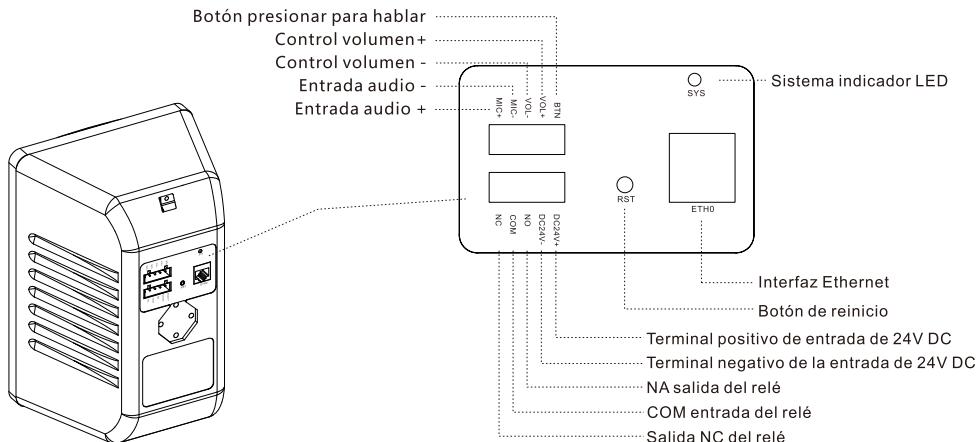





**Company:** Zycoo Co., Ltd.

**Address:** No. 1602, 16th Floor, Building No. 599, Century City South Road, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan Province, China

**Telephone:** +86 (28)85337096 ext 813 / 815

**Website:** [www.zycoo.com](http://www.zycoo.com)

**制造厂商：**成都智科通信技术股份有限公司

**总部地址：**成都高新区世纪城南路599号5栋16层1602号

**咨询电话：**028-85337096

**公司网址：**[www.zycoo.com.cn](http://www.zycoo.com.cn)